

U31 Foyer à gaz encastrable

Guide d'installation et d'utilisation



www.regency-fire.com www.hampton-fire.com

MODÈLES: U31-NG2 Gaz Naturel U31-LP2 Propane

AVERTISSEMENT:

Une installation inadéquate, de mauvais ajustements, entretiens ou altérations peuvent causer desdommages à la propriété, des blessures et même des pertes de vies.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides dans la voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié ou le fournisseur de gaz.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Que faire si vous sentez une odeur de gaz:

- Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur.
- Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin.
- Suivez les instructions du fournisseur.
- Sivous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.

c L_{Isre} us
Intertek

INSTALLATEUR: Laissez cette notice avec l'appareil.
CONSOMMATEUR: Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Au Nouveau Propriétaire:

Félicitations!

Vous êtes le propriétaire d'un appareil au gaz fabriqué par Fireplace Products International Ltée. La série des foyers et poêles a gaz fabriqués à la main par Fireplace Products International Ltée. a été conçue pour vous procurer toute la chaleur et le charme d'un poêle au bois, au simple toucher de l'interrupteur. Les modèles sont homologués par Warnock Hersey pour la sécurité et l'efficacité. Comme notre marque de commerce y est apposée, ce produit vous procurera économie, confort et sécurité et ce à l'abri des ennuis pour les années à suivre. S'il vous plait, prenez un instant pour vous familiariser avec ces instructions et les particularités de votre appareil Fireplace Products International Ltée.





Une surface vitrée chaude peut cause des brûlures.


Laisser refroidir la surface vitrée avant d'y toucher.

Ne permettez jamais à un enfant de toucher la surface vitrée.



We recommend that our products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) or in Canada by Wood **Energy Technical** Technical Training CERTIFIED Training (WETT).



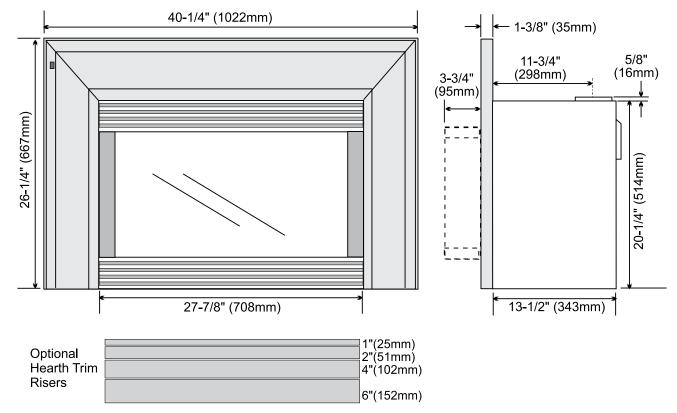

Note: Oversize faceplate is 44" x 28" (1118 mm x 711mm)

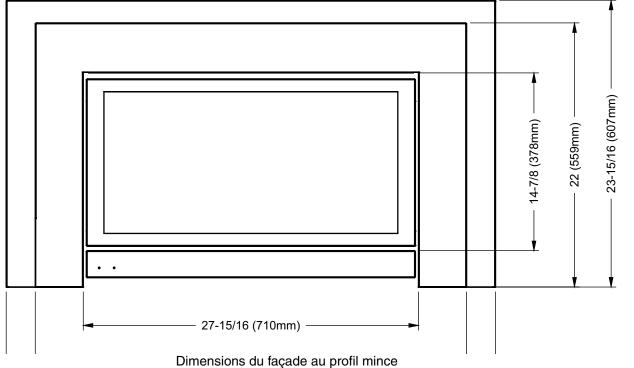


TABLE OF CONTENTS

Unit Dimensions3

Safety Label	5	OPERATING INSTRUCTIONS	ı
INSTALLATION		Operating Instructions	
For Your Safety	Q	Lighting Procedure	
Specifications		Shutdown Procedure	
Installation into a Solid Fuel Fireplace		First Fire	
General Safety Information		Automatic Convection Fan Operation	
Installation Checklist		Normal Operating Sounds of Gas Appliances	
Materials Required		Copy of Lighting Instruction Plate	28
Minimum Fireplace Clearances			
Clearances to Combustibles			
Conversion to Propane Kit		MAINTENANCE	
Gas Connection			
		Maintenance	
High Elevation Draft Hood Connection	10	Gold Plated Trim	
Venting		Log Replacement	
Combustion & Ventilation		Glass Gasket	
Gas Pressure Test		Door Glass Replacement	
Gas Insert Aeration System		Bay Glass Removal	
Test for Flue Spillage		Flush Glass Replacement	
Optional Brick Panel		Fan Maintenance	30
Log Installation			
Faceplate & Trim		Parts List	28
Glass Front Installation	10		
Standard Flush Door (1 panel)	16		
Flush Louvers		WARRANTY	
Optional Bay Front (3 panel)			
Bay Louvers		Warranty	39
Double Door Screen			
Wiring Schéma			
Full Screen Front			
Hampton Cast Faceplate Installation			
Hampton Cast Faceplate Grill			
Excalibur Surround			
Low Profile Faceplate Installation			
Optional Wall Thermostat			
Optional Remote Control			
Final Chack			

FPI U31-2 Gas Fireplace Insert

Voici une copie de l'étiquette apposée sur chaque foyer à gaz encastrable U31 afin de vous permettre d'en examiner le contenu. Cette étiquette de sécurité se trouve à l'intérieur de la base de l'appareil, à l'avant, et est visible lorsque la grille d'aération inférieure est ouverte.

REMARQUE: Nous améliorons constamment nos produits RegencyMD. Comparez cette copie avec l'étiquette apposée sur votre appareil. S'il existe une différence, fiez-vous à cette dernière.

Veuillez noter que cet appareil est homologué pour être installé dans une chambre à coucher, à condition d'être relié à un thermostat et doté d'un apport d'air de combustion extérieur.

Pour les regulation pour l'État de Massachusetts référez à notre notice en anglais pour les détails complets.

Duplicate Serial number

218

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ETIQUETTE

218

/ FOYER AU GAZ À ÉVACUATION Certified for/Certifiée pour: CANADA and U.S.A.

Listed: VENTED GAS FIREPLACE HEATER

Tested to: CGA-2-17-M91, ANSI Z21.88a-2007 / CSA 2.33a-2007

Serial No. / No de serie

Inte	ertek 4001172	7-W13 1, ANSI ZZ	1.00a-200 <i>1</i>	7 COA 2.33a-200	or Serie	ai ivo. / ivo	o de sene
\bigcirc		NATURAL GA MOI	S FIREPL DEL U31-1			IE FIREPI MODEL U:	LACE INSERT: 31-LP2
_			Factory E	quipped For Al	titude 0-20001	ft. (0-610n	n)
Model	Min. supply pressure	5"	WC	(1.25kPa)	12"	WC	(2.99 kPa)
de	Low Setting Man. pressure	1.1"	WC	(0.27kPa)	2.9"	WC	(0.72 kPa)
	Max. Manifold pressure	3.8"	WC	(0.95kPa)	11"	WC	(2.74 kPa)
3	Orifice size	37	DMS	(2.64mm)	52	DMS	(1.6mm)
<u> </u>	Minimum input	14,500	Btu/h	(4.25kW)	13,700	Btu/h	(4.01kW)
-NG2	Altitude	0-2000ft		(0-610m)	0-2000ft		(0-610m)
2	Maximum input	30,000	Btu/h	(8.79kW)	27,500	Btu/h	(8.057kW)


Field Convertible For Altitude 2000-4500ft.(610-1370m) Use Conversion Kit (Part #400-971) Use Conversion Kit (Part #400-970) Min. supply pressure 5" WC (1.25 kPa) 12" WC (2.99 kPa) 1.1" Low Setting Man. pressure (0.27 kPa) WC 2.9 WC. (0.72 kPa) Max. Manifold pressure 3.8" WC (0.95 kPa) 11" WC (2.74 kPa) DMS Orifice size 40 (2.49 mm) 53 DMS (1.5mm) Minimum input 13,000 Btu/h (3.81kW) 12,400 Btu/h (3.63 kW) Altitude 2000-4500ft (610-1370m) 2000-4500ft (610-1370m) Maximum input 27,200 Btu/h (7.97kW) 25,000 (7.33 kW) Btu/h

Minimum Clearances to Combustibles from Insert Side wall A B

10"(255mm) 47-1/2"(1205mm) 48"(1220mm) Ceiling Alcove Width Max. Alcove Depth L 36"(915mm) NOTE: for Zero Clearance Kit clearances to

Combustibles. See manual for details.

FPI Fireplace Products International Ltd.
Delta BC, CANADA
MADE IN CANADA / FABRIQUE AU CANADA



| Mantel Clearances in Masonry | Fireplace Installation | Max. Mantel depth | M | 12"(305mm | Mantel height | N | 17"(432m | Mantel depth | O | 3-112"(89 | Mantel height | P | 13"(330m | Floor | Q | 19-112"(48 | Mantel Mantel | Mantel | Mantel Mantel | P | 13"(330m | Mantel | Mantel Mantel | Mantel Mantel | Mantel Mantel | Mantel Mantel Mantel | Mantel Mant 12"(305mm) 17"(432mm) 3-1/2"(89mm) 13"(330mm) 19-1/2"(495mm

Mantel Clearances in Zero Clearance Kit Installations

Max. Mantel depth M 12"(305mm) Mantel height N 22"(432mm)

This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, or Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.

This appliance must be installed in accordance with the Standard CAN/CSA Z240 MH, Mobile Housing, in Canada, or with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, in the United States, or when such a standard is not applicable, ANSI/NCSBCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installations Standard or ANSI A119.2 ou NFPA 501C Standard for Recreational

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, imanufactured (mobile) home where not prohibited by local codes. See owner's manual for details.

WARNING. This fireplace has been converted for use with a gas fireplace insert only and cannot be used for burning wood or solid fuels unless

all original parts have been replaced, and the fireplace re-approved by the authority having jurisdiction.

Installer l'appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation ANSI Z223.1,
National Fuel Gas Code ou CSA-B149.1 en vigueur.

Installer l'appareil selon la norme CAN/CSA-Z240, Série MM, Maison mobiles ou CAN/CSA-Z240 VC, Véhicules de camping, ou la norme 24 CFR Part 3280, Manufactured Home Construction and Safety Standard. Si ces normes ne sont pas pertinentes, utilisez la norme ANSI/NCSBCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installations Standard, ou ANSI A119.2 ou NFPA 501C Standard for Recreational

Verincies.

Cet appareil doit être utilize uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée ou mobile (É.-U. seulement) installée à demeure si les règlements locaux le permettent. Voir la notice de l'utilisateur pour plus de l'enseignements. Cet appareil ne peut pas être utilisé avec d'autres gaz sauf si une trousse de conversion certifiée est fournie.

AVERTISSEMENT: Ce foyer a été converti pour utilisation avec un foyer au gaz encastrable et ne peut être utiliser pour brûler du bois ou d'autres combustibles solides à moins que toutes les pièces d'origine aient été remplacées et que le foyer ait été approuvé de nouveau par l'autorité compétente.

This vented gas fireplace heater is not for use with air filters.

s. **Ne pas utiliser de filtre à air avec ce foyer au gaz à évacuation.** Pour utilisation uniquement avec les portes en verre certifiées avec l'appareil For use with glass doors certified with the appliance only **VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUELS. / FOYER AU**

GAZ À ÉVACUATION - NE PAS UTILISER AVEC DUCOMBUSTIBLE SOLIDE.

AVANT DE DÉBUTER

Une installation et une opération sécuritaires de cet appareil nécessitent du bon sens, toutefois, le Canadian Safety Standards et l'ANSI Standards nous demandent de vous fournir certaines informations:

L'INSTALLATION ET LA RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIÉES À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. L'APPAREIL DEVRAIT FAIRE L'OBJET D'UNE INSPECTION PAR UN TECHNICIEN PROFESSIONNEL AVANT D'ÊTRE UTILISÉ ET AU MOINS UNE FOIS L'AN PAR LA SUITE. DES NETTOY-AGES PLUS FRÉQUENTS PEUVENT **ÊTRE NÉCESSAIRES SI LES TAPIS,** LA LITERIE, ET CETERA PRODU-**ISENT UNE QUANTITÉ IMPORTANTE** DE POUSSIÈRE. IL EST ESSEN-TIEL QUE LES COMPARTIMENTS ABRITANT LES COMMANDES, LES **BRÛLEURS ET LES CONDUITS DE** CIRCULATION D'AIR DE L'APPAREIL SOIENT TENUS PROPRES.

EN RAISON DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, L'APPAREIL DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ENDROIT OÙ IL Y A PEU DE CIRCULATION ET LOIN DU MOBILIER ET DES TENTURES.

AVERTISSEMENT: NE PAS INSTALLER CET APPAREIL CORRECTEMENT ANNULERAVOTRE GARANTIE ET POURRA CAUSER UN INCENDIE.

CHILDREN AND ADULTS SHOULD BE ALERTED TO THE HAZARDS OF HIGH SURFACE TEMPERATURES, ESPECIALLY THE FIREPLACE GLASS, AND SHOULD STAY AWAY TO AVOID BURNS OR CLOTHING IGNITION.

LES JEUNES ENFANTS DEVRAIENT **ÊTRE SURVEILLÉS ÉTROITEMENT** LORSQU'ILS SE TROUVENT DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'APPAREIL. LES **JEUNES ENFANTS ET CERTAINES AUTRES PERSONNES SONT SUJETS** AUX BRÛLURES ACCIDENTELLES. **UNE BARRIÈRE DE PROTECTION EST** RECOMMANDÉE S'IL Y A DES PER-SONNES À RISQUE DANS LA MAISON. AFIN DE RESTREINDRE L'ACCÈS À L'APPAREIL, INSTALLEZ UNE BAR-RIÈRE DE PROTECTION AJUSTABLE **POUR GARDER LES JEUNES ENFANTS OU AUTRES PERSONNES À RISQUE** HORS DE LA PIÈCE ET LOIN DES SUR-**FACES CHAUDES.**

ON NE DEVRAIT PAS PLACER DE VÊTEMENTS NI D'AUTRES MATIÈRES INFLAMMABLES SUR L'APPAREIL NI À PROXIMITÉ.

MESSAGE IMPORTANT CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Le U31-2 doit être installé en respectant ces directives. Veuillez lire attentivement les présentes directives avant de procéder. Consultez les autorités responsables pour savoir si vous devez vous procurer un permis au préalable

Avertissement: Si les directives ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou explosion pêut en résultercausant des dommages à lapropriété, des blesseurs et même des pertes de vies. Ne pas installer cet appareil correctement annulera votre garantie ou votre assurance d'incendie

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Cet appareil exige l'air pour une combustion adéquate. Toujour fournisser une combustion et une circulation d'air adéquates. Suivre les instructions du fabricant et l'information selon les code CSA C22.1 au Canada ou ANSI Z223.1, National Fuel Gas Code, concernant des conditions pour l'air de combustion et de ventilation.

SPECIFICATIONS

Lorsque la pression de vérification excède 1/2 lb/2, du système d'alimentation de gaz doit être débranché.

Apport maximal:

Gaz Naturel 30,000 Btu/hre
Propane 27,500 Btu/hre
Apport minimal (Ventilateur éteint)

Gaz Naturel 21,000 Btu/hre
Propane 19,400 Btu/hre
Apport minimal (Fan en marche)

Gaz Naturel 22,000 Btu/hre
Propane 20,500 Btu/hre

Gazes: Cet appareil est approuvée pour l'usage avec le gaz naturel, et le propane. Cet appareil est aussi approuvée pour l'installation a 0 pied à 4,500 pieds. (0-1370m).

Électrique: 120V A.C. system.

Ventilateur: vitesse variable, 127 CFM.

Log Set: Ceramic fibre. 7 per set.

Système d'évacuation: Conduits B-Vent de

4 po

VÉRIFIER LA PRESSION DU GAZ

Isoler l'appareil en fermant la soupape d'arrêt manuel avant de vérifier la pression du système d'alimentation à ½ psi (3,45 kPa) ou moins. À plus de ½ psi, désaccoupler la conduite de la soupape.

INSTALLATION DANS UN FOYER EN MAÇON-NERIE OU UN FOYER PRÉFABRIQUÉ POUR COMBUSTIBLE SOLIDE

Le foyer encastré Regency® E21 et le dispositif d'aération peuvent être installés à l'intérieur de tout foyer à combustible solide installé conformément aux codes de construction national, provincial et municipal et fait de matériaux non combustibles.

 Lors de l'installation, fixer l'étiquette fournie à l'intérieur du foyer dans lequel est encastré le foyer à gaz.

MISE EN GARDE: « Ce foyer a été converti pour accueillir un poêle à gaz encastrable. Ne pas y brûler de bois ou de combustibles solides à moins de réinstaller les pièces d'origine et de le faire approuver de nouveau par les autorités responsables. »

- Ne coupez aucune pièce de tôle du foyer dans lequel le foyer à gaz sera encastré.
- 3) Si le foyer préfabriqué ne possède aucune ouverture pour l'entrée du gaz, on peut percer une ouverture de 1½ po ou moins à cette fin, dans le bas des parois latérales ou dans le fond de la chambre de combustion, en respectant les règles de l'art. Une fois le conduit de gaz installé, l'ouverture doit être comblée avec un matériau isolant non combustible.
- 4) Durant l'installation du foyer encastrable, le registre de tirage clapet peut être enlevé ou bloqué en position ouverte.
- Le foyer et la cheminée doivent être propres et en bon état, et faits de matériaux non combustibles.
- **6)** Les portes de ramonage de la cheminée doivent être bien ajustées.
- 7) On peut retirer les briques réfractaires, les portes de verre, l'écran grillagé, les glissières d'écran et le support à bûche du foyer encastré avant de l'installer.

- 8) Les tablettes, les écrans thermiques et les déflecteurs peuvent aussi être enlevés s'ils sont fixés à l'aide d'organes mécaniques. Le cas échéant, s'assurer que leur retrait n'affaiblit pas la structure du foyer préfabriqué.
- 9) Veillez à ce que les panneaux décoratifs et autres garnitures n'obstruent pas les prises d'air du foyer.

AVANT DE DÉBUTER

Une installation et une opération sécuritaires de cet appareil nécessitent du bon sens, toutefois, le Canadian Safety Standards et l'ANSI Standards nous demandent de vous fournir certaines informations:

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Installer l'appareil selon les conformément aux instructions du fabricant et les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation ANSI Z223.1, National Fuel Gas Code ou CSA-B149.1 en vigueur et les codes.
- 2) L'installation et la réparation devraient être EFFECTUÉES par un technicien qualifié.
- 3) L'appareil et son système d'évacuation devraient être inspectés avant l'utilisation initiale et au moins une fois l'an par un professionel qualifié. Un nettoyage plus fréquentpeut être requis en raison de la poussière excessive laissée par les moquettes, les couvertures, etc. Il est impératif que les compartiments de contrôle, le brûleur et les passages de circulation d'air soient gardés propres.
- 4) Voir les instruction général et de l'assemblé. Cet appareil peut être installer dans un foyer incombustible ventilé.
- 5) Cet appareil est homologué pour être installé dans une chambre à coucher lorsque muni du Thermostat Millivolt homologué. Certaines municipalités peuvent avoir des exigences supplémentaires, consultez les codes locaux avant de procéder à l'installation
- **6)** Cet appareil n'est pas homologué pour les installation dans unes maison mobile.
- 7) Cet appareil doit être correctement raccordé à un système d'évacuation et terminé à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Ne jamais évacuer à l'intérieur du bâtiment. Assurer que la taille et la longeur de l'évent est correct pour fournir l'ébauche appropriée.
- Inspectez le système d'évent annuellement afin de s'assurer qu'il n'est pas obstrué ou détérioré.

INSTALLATION

- Toute les vitres retirées pour l'entretien doivent être replacées avant d'utiliser l'appareil.
- 10) Afin de prévenir les blessures, ne pas confier le fonctionnement de l'appareil à une personne qui n'est pas familière avec se dernier.
- 11) Défaut de la position des parties en conformité avec les schémas dans ce manuel ou de l'échec d'utiliser une partie seulement expressément approuvée avec cet appareil peut entraîner des dommages matériels ou corporels.
- 12) En raison des températures élevées, l'appareil devrait être installé dans un endroit où il y a peu de circulation et loin du mobilier et des tentures. Les enfants et les adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surface élevées et se tenir à distance afin d'éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne s'enflamment. Les jeunes enfants devraient être surveillés étroitement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. On ne devrait pas placer de vêtements ni d'autres matières inflammables sur l'appareil ni à proximité.

La combustibles utilisés pour les appareils à gaz, au bois et au mazout de même que le produit de leur combustion contiennent de produits chimiques que l'État de la Californie considère comme cancérigène et responsables d'anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif.

AIDE-MÉMOIRE POUR L'INSTALLATION

- Dégagement aux matériaux combustible (consulter les sections «Dimensions minimales du foyer» et «Dégagements»).
- Brancher au système d'alimentation en gaz. (consulter la section « Installation du système d'alimentation en gaz »).
- Installer le conduit flexible au conduit de raccordement. (consulter la section «Installation du conduit intérieur »).
- 4) Install Venting, page 8. Slide the unit into the fireplace. Attach draft hood to the insert.
- Vérifier la pression du gaz (consulter la section «vérifier la pression du gaz »).
- Essai de débordement de la cheminée. (consulter la section «Essai de débordement de la cheminée»).
- 7) Installer les caractéristiques standard et optionnelles. Consulter les sections suivantes:
 - a. Panneaux de brique
 - b. Ensemble de bûches
 - c. Façade et garnitures
 - d. Vitre plat
 - e. Garniture de porte plat
 - f. Grilles d'aération plat
 - g. Vitre en Saillie
 - h. Grilles d'aération en saillie
 - i. Garniture de porte en saillie
 - j. Pare-étincelles

- k. Façade en Fonte de Hampton
- I. Grilles d'aération en Fonte de Hampton
- m. Interrupteur Mural Optionnel
- n. Télécommande Optionnel
- 14) Faire une dernière vérification: Avant de quitter le domicile du client, s'assurer que l'appareil s'allume correctement et lui en expliquer le fonctionnement en détail.
 - a) Chronométrer l'appareil afin de s'assurer, que l'allure de chauffe est adéquate.
 - Au besoin, régler l'entrée d'air primaire pour éviter que les flammes ne produisent de carbone
 - c) Assurer que l'appareil exhale correctement.


MATÉRIAUX REQUIS


Cet appareil de chauffage peut fonctionner sans courant alternatif 120 volts. En cas de panne de courant, le brûleur, le thermostat et la télécommande continuent de fonctionner. Seul le ventilateur nécessite du courant alternatif 120 volts. Branchez la corde de 3 fils à un réceptacle approprié. Ne jamais couper la borne de mise à la terre. Une fois lié à 120 volts, ce foyer doit être raccordé électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux, En l'absence de codes locaux, utilisez la version courante du code électrique canadien CSA C22.1 au Canada ou le ANSI/NFPA 70-1996 national electrical code aux États-Unis.

NOTE: Cette appareil est équipée d'un thermodisc de sonde du chaleur qui empêchera l'opération du ventilateur jusqu'à ce que l'appareil atteigne la température correcte

DIMENSIONS MINIMALES DU FOYER

Le tableau suivant indique les dimensions minimales ainsi que les dégagements à respecter pour le foyer à gaz encastrable:

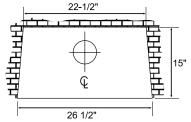

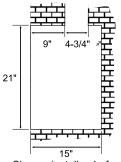

Remarque: Si vous installez la façade moulée, le foyer doit avoir les dimensions minimales suivantes :

Width (at front): 29" (737mm) Depth: 16" (406mm)

DÉGAGEMENTS MINIMALE AU MATÉRIAUX COMBUSTIBLES


From Unit

Sides A 10" / 255 mm
Ceiling B 47.5" / 1205 mm
Mantle C See mantle

From Standard Surround (26" x 40")
Sides D 4" / 100 mm
Ceiling E 41.5" / 1055 mm


Max. Mantel Depth G 12" / 305 mm

Min. Alcove Width K 48" / 1220 mm Max. Alcove Depth L 36" / 915 mm

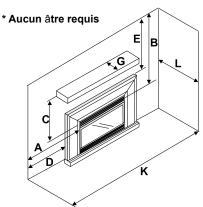

DÉGAGEMENTS MINIMALE AU MANTEAU

Note: A non-combustible mantel may be

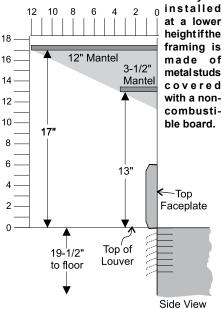

NOTE: Mantel clearances for Installation into a Zero Clearance Kit are different. Please refer to the Zero Clearance Kit Manual for details.

Conversion Kit from Natural Gas to Propane Model #402-969 for: U31-NG2 Units


THIS CONVERSION MUST BE DONE BY A QUALIFIED GAS FITTER IF IN DOUBT DO NOT DO THIS CONVERSION!!

- 1) Turn the unit off and allow it to cool to room temperature.
- Unplug or disconnect power source to stove.
- 3) Remove glass front (see manual).
- Remove logs and brick panels (if installed).
- **5)** Remove the Grate by removing the screws on each side of the grate.




Remove the 2 screws holding the grate in position.

6) Remove the Burner Tray by removing the screws on each side of the tray. Push the tray to the left and lift up.

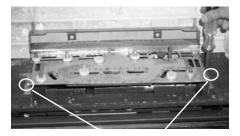


Remove the 2 screws, push Burner Tray to the left, and lift off.

 Remove burner orifice with 1/2" wrench and replace with the #52 orifice in the Kit.

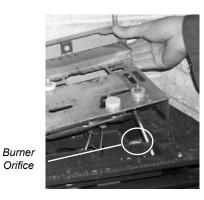

 Remove regulator from valve and replace with Propane regulator. See Schéma 1.

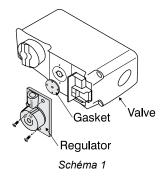

Pull off the pilot cap to expose the pilot orifice



10) Unscrew the pilot orifice with the allen key and replace with the LP pilot orifice in the Lit






- **11)** Replace Burner Tray and reverse steps 5) to 1).
- 12) Adjust the burner aeration setting to 1/8" to 3/16" as required for the best flame picture.

BRANCHEMENT AU GAZ

AVERTISSEMENT:

SEUL UN TECHNICIEN AUTORISÉ EN SYSTÈMES D'ALIMENTATION AU GAZ PEUT PROCÉDER AU BRANCHEMENT DE CET APPAREIL.

- Avant de raccorder l'appareil à une cheminée existante, nettoyer le foyer en maçonnerie ou le foyer préfabriqué en profondeur.
- L'appareil est muni d'une ouverture, à gauche du compartiment contenant les contrôles, qui permet d'y amener une conduite d'alimentation en gaz NPT de 1/2 po.

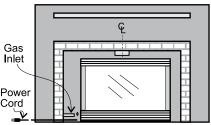

- Déterminer le centre du conduit d'évacuation de la cheminée, au dessus de l'appareil. Placer l'appareil vis-à-vis et le mettre au niveau.
- 4) L'installateur doit fournir une vanne à brancher taraudage, accessible pour le raccordement gabarit d'essai, juste en amont de la connexion d'approvisionnement en gaz de l'appareil.

INSTALLATIONS À HAUTES ALTITUDE

Cet appareil est approuvée au Canada pour altitudes jusqu'à 2 000 pi avec l'orifice fourni (CAN/CGA-2.17-M91). Pour 2 000pi à 4500 pi utiliser le kit de champ optionnel de conversion (pièce n° 400-970 pour les unités de gaz naturel et de la partie #400-971 pour les unités de propane). Aux Etats-Unis se réfèrent à la norme ANSI Z223.1-1988. Annexe F.

DRAFT HOOD CONNECTION

- Fixez la cheminée à la buse sur le capot amovible projet. La buse de l'appareil peut s'adapter à une norme de vent et peuvent être fixés directement à l'évacuation par vis à tôle. Schéma 1.
- 2) Avant de pousser l'appareil en position à l'intérieur de la cheminée, aligner le capot avec le projet de guides sur le sommet d'insertion et faire avancer. Tout en poussant l'unité de remettre en place Continuez


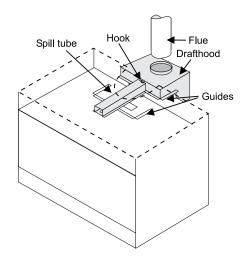


Schéma 1

à tirer le capot vers l'avant jusqu'à projet du trou de vis dans le tube de déversement aligne avec le trou de la vis dans le haut de la chambre de combustion. La vis est fixée par le haut à l'intérieur de la chambre de combustion dans la partie inférieure du tube de déversement. (Si les trous de vis ne sont pas alignés,

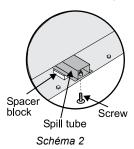

puis coupe-tirage n'est pas positionné correctement.)
NOTE: The final gas connection should be after unit
is in place to avoid damage to line when pushing
the unit into position.

SYSTÈME D'ÉVACUATION

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE RELIÉ À UNE CHEMINÉE DESTINÉE À L'ÉVACUATION D'UN AUTRE APPAREIL À COMBUSTIBLE SOLIDE..


Cet appareil doit être relié à un conduits B-Vent de 4 po ou un conduit flexible homologué longueur de la cheminée. Ala hauteur de combustion minimum de 12 pieds est recommandée. B-Vent doit être appuyée par un évent de soutien - fournies par évent fabricant. Voir le tableau sur cette page pour les distances minimales à partir du toit.


Comme le foyer encastré Regency® possède son propre coupe-tirage interne, aucun autre coupe-tirage ne doit être installé à l'extérieur.

Vérifiez périodiquement que rien n'obstrue l'évent et que le fonctionnement de l'appareil produit un tirage suffisant.

Avant d'installer le système d'aération, vérifiez que la

plaque du registre est bien verrouillée en position ouverte et fixez la plaque pour l'empêcher de tomber et d'écraser la doublure.

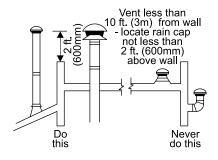

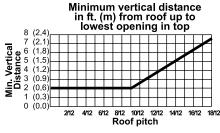

MISE EN GARDE: Le fonctionnement de cet appareil sans qu'il soit branché à un système d'aération correctement installé et entretenu, ou toute modification du système d'arrêt automatique de l'aération, risque de causer une intoxication au monoxyde de carbone (CO) et éventuellement la mort.

APPORT D'AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION

MISE EN GARDE: Pour fonctionner de façon sécuritaire, cet appareil a besoin d'air frais et doit être installé dans une pièce qui offre un apport d'air suffisant pour la combustion et la ventilation.

À cet effet, on doit respecter la norme CAN/CGA B149 (au Canada) ou ANSI Z223.1 (aux États-Unis), de même que tous les codes et règlements prescrits par les autorités compétentes.

Étant donné que l'appareil tire l'air requis pour la combustion à l'avant, on doit éviter d'obstruer le devant de l'appareil.


VÉRIFICATION DE LA PRESSION DU GAZ

The unit is preset to give the correct gas input at the specified manifold pressures shown on the label. The maximum gas manifold pressure is:

Natural Gas Propane 3.8" w.c. 11.0" w.c. La pression d'admission est réglée par un régulateur intégré au dispositif de réglage du gaz. La vérifier en même temps que la pression. La vérification de la pression doit être effectuée à la combustion appareil et le réglage doit être dans les limites spécifiées.

RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

La tige de réglage de l'aération est rattachée au registre de réglage, situé juste au-dessus du support de l'orifice de combustion. La tige sert à régler le débit d'air du brûleur principal sans avoir à démonter l'appareil.

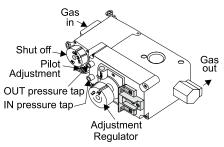

Le débit d'air du brûleur est réglé en usine, mais peut nécessiter des modifications selon l'altitude ou l'alimentation en gaz locale

L'ouverture minimum d'obturateur d'air

Gaz Naturel: 1/8po (3.2mm) ouvert Propane: 3/16po (4.8mm) ouvert

Remarque : La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par l'émission de carbone à la suite d'un mauvais réglage du débit d'air.

Remarque : Le réglage du débit d'air doit être effectué par un installateur Regency autorisé au moment de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.

ESSAI DE DÉBORDEMENT DE LA CHEMINÉE

Avant de quitter les lieux, l'installateur doit effectuer un essai de débordement. La procédure est la suivante :

- Fermer toutes les portes extérieures et les fenêtres de la maison.
- Allumer l'appareil et régler l'intensité au maximum. Mettre le ventilateur de l'appareil en position OFF.

33) Attendre cinq minutes, puis vérifier si la cheminée « tire » en plaçant une allumette fumante, une cigarette ou un autre objet qui génère de la fumée devant la partie supérieure de la grille d'aération. Pour garantir la validité de l'essai, placer un morceau de tôle inutilisé (ou un autre matériau non combustible) dans la grille d'aération supérieure, afin d'empêcher que le mouvement de convection naturel de l'appareil ne fausse les résultats.


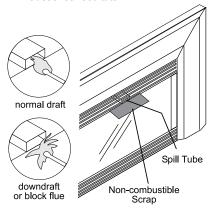


Schéma 1

La fumée devrait être aspirée à travers la grille d'aération. Si ce n'est pas le cas, éteindre l'appareil et chercher la cause du manque de tirage. Au besoin, demandez les conseils d'un spécialiste.

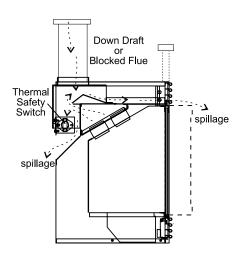

Note: L'interrupteur de sécurité activé thermiquement sentira le changement de température et de fermer le robinet de gaz en cas d'un courant descendant grave ou à un blocage ou déconnecté évent. Le commutateur agit comme un arrêt de sécurité pour empêcher une accumulation de monoxyde de carbone. Si le conduit est bloqué ou a pas de tirage ", l'interrupteur s'éteindra automatiquement la fourniture de gaz dans les 5 - 10 minutes. Ingérence dans le commutateur peut entraîner de monoxyde de carbone (CO) l'empoisonnement et la mort possible.

Si le chauffage s'éteint à cause du manque d'un projet de cours de l'essai des fuites, vérifier la cause et, si nécessaire, consulter un expert.

L'interrupteur de sécurité actionné thermiquement sera automatiquement remis à zéro après qu'elle ait refroidi. Le commutateur continuera de cycle jusqu'à ce que le problème est corrigé projet. Ne pas contourner ou de débrancher cette option.

PANNEAUX DE BRIQUE OPTIONNEL

- 1) Sortir le panneau de son emballage protecteur.
- 2) Retirer la porte vitrée si elle est déjà montée.
- Poser le panneau arrière contre la paroi du fond de l'appareil.
- 4) Avant d'installer les côtés, dévisser les languettes juste assez pour pouvoir les glisser sur les vis, sans les enlever complètement, tel qu'illustré au schéma 1.
- 5) Y glisser les côtés en place (schéma 3). Revisser les languettes (schéma 2).

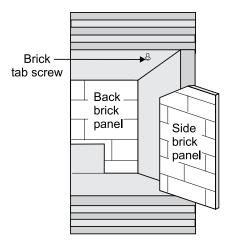


Schéma 1




Schéma 2

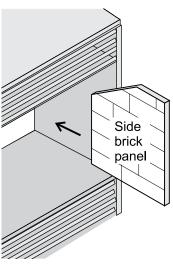



Schéma 3

ENSEMBLE DE BÛCHES

Read the instructions below carefully and refer to the diagrams. If logs are broken do not use the unit until they are replaced. Broken logs can interfere with the pilot operation.

The gas log kit contains the following:


a)	02-43	Rear Log
b)	02-45	Front Right Log
c)	02-56	Middle Left Log
d)	02-46	Left Top Log
e)	02-47	Center Log
f)	02-48	Middle Right Log
g)	02-44	Front Left Log
h)	902-154	Embers
i)	902-153	Rockwool
j)	902-179/P	Vermiculite
k)	946-669	Platinum Embers
		(supplied with packaged manua

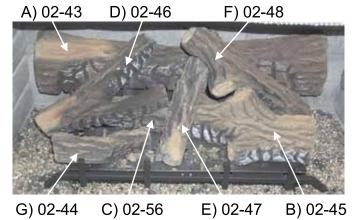

The "02" refer numbers (i.e. 02-43) are molded into the rear of each log.


Note: Install Optional Brick Panels prior to installing logs.

- 1) Carefully remove the logs from the box and unwrap them. The logs are fragile, handle with care do not force into position.
- 2) Sprinkle the vermiculite around the firebox base. Take some of the embers (approx. 1/3 of the bag) and sprinkle over the vermiculite.

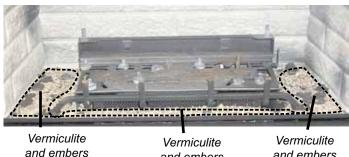


d embers and embers and embers

3) Place Rear Log A)02-43 on the two pins on the rear log support.

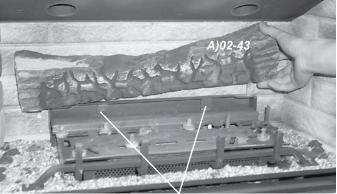

Pins on Rear Log Support


4) Place Front Right Log B)02-45 on the two pins as shown.

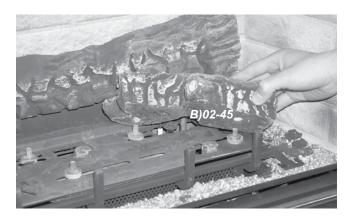


5) Place the Middle Left Log C)02-56 on the two pins as shown.



7) Place the notch in Center Log E)02-47 over Log B)02-45 and across the cutout on Log A)02-43.

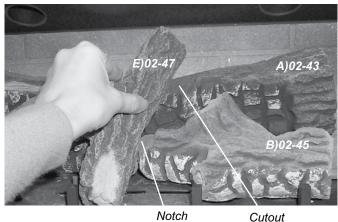

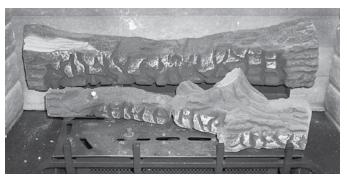


Logs A)02-43, C)02-56, and B)02-45 in position




Logs D)02-46 and E)02-47 in position.

6) Place the Left Top Log D)02-46 on the pin on Log C)02-56 and on top of the cutout on Log A)02-43.

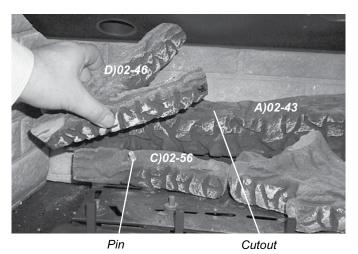


8) Position notch in Front Right Log F)02-48 on Log E)02-47 and push the bottom right edge against the bracket on the burner tray and the front edge of the rear burner.

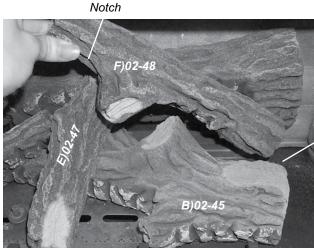

Bracket

Front edge of rear burner

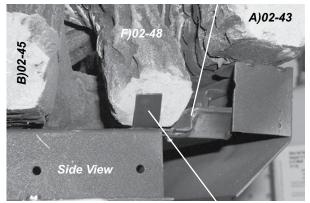


Bracket

The bottom right edge of Log F)02-48 must sit snugly against the bracket and the front edge of the rear burner.


9) Place Front Left Log G)02-44 onto the 2 front pins as shown.



10) Place the embers and Rockwool on the exposed front burner tray.

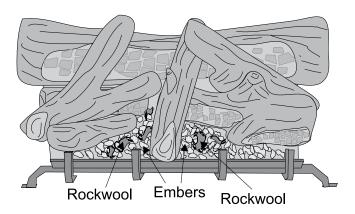


- 11) Separate platinum embers and place on and around the embers and rockwool on the burner tray. Avoid stacking platinum embers.
- **12)** Test fire to ensure proper light off (make sure flame flows smoothly from one end of burner to the other. If there is any flame hesitation, check that area for any blockage of the burner port.

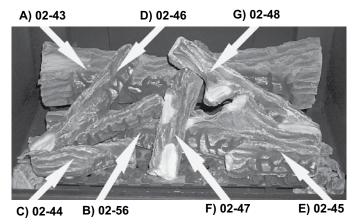

The "02" refer numbers (i.e. 02-43) are molded into the rear of each log.

INSTALLATION DE LA FAÇADE ET DES GARNITURES

- Déposer les pièces de la façade à plat, face vers le bas, sur une surface protégée pour éviter de les égratigner.
- Aligner les trous de la partie supérieure à ceux des côtés. Assembler le tout à l'aide des vis fournies, tel qu'illustré au schéma 1 (les trous de la partie supérieure sont légèrement plus grands que ceux des côtés

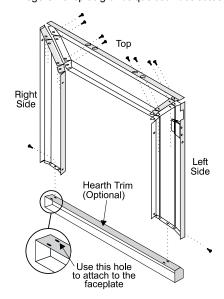


Rear View: Faceplate Assembly Schéma 1

pour faciliter l'installation).

Conseil: Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Passer aux étapes 3 et 4 puis installer la façade sur l'appareil de façon temporaire. L'ajuster au besoin et, lorsqu'elle est bien en place, resserrer les vis.


Garniture d'âtre: Une garniture d'âtre peut être ajoutée pour élever le foyer au-dessus de l'âtre ou pour apporter une touche de finition en cas d'espace entre le foyer et l'âtre. Fixer la garniture d'âtre au bas de la façade, de chaque côté, à l'aide des vis fournies (schéma 1).

- Assembler le côté gauche de la garniture (côté doté de l'interrupteur) à la partie supérieure, tel qu'illustré au schéma 2. Répéter avec le côté droit.
- 4) Déposer la garniture assemblée sur la façade en veillant à ce que les connecteurs soient alignés avec l'encoche pratiquée dans le côté gauche de la façade.

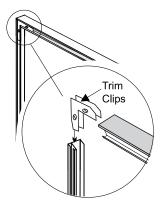



Rear View: Trim Assembly Schéma 2

- 5) Brancher le ventilateur en unissant les fiches mâles des fils noir et rouge (gainées de gris) aux connecteurs du boîtier de commande du ventilateur.
- **6)** Brancher l'interrupteur en y reliant les fiches femelles des fils noir et rouge.
- 7) Regrouper les fils à l'arrière de la façade à l'aide de l'attache fournie et fixer celle-ci de façon à ce que les fils soient éloignés de l'appareil, tel qu'illustré au schéma 3.
- 8) Passer également le cordon d'alimentation derrière la facade.

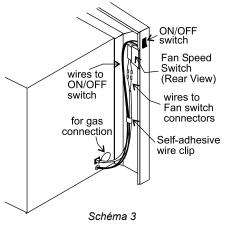


- 9) Pour fixer la garniture de laiton à la façade, percer d'abord des trous de 1/8 po dans la façade en vous guidant des trous déjà percés dans la garniture. Fixer ensuite celle-ci à la façade à l'aide des vis plaquées laiton, tel qu'illustré au schéma 4.
- 10) Fixer la façade et la garniture à l'appareil encastré à l'aide des quatre vis noires restantes.
- 11) Insérer le logo de Regency dans les trous prévus à cet effet, dans le coin inférieur gauche de la façade.

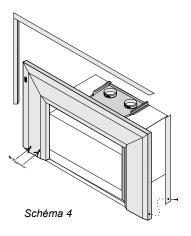

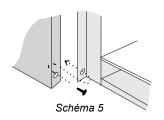


PORTE VITRÉE PLATE

- 1) Installer les buches avant de procéder.
- 2) Installer la bordure inférieure de la vitre sur le support.

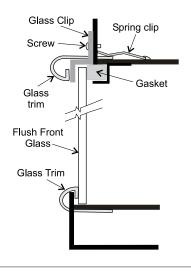


- 3) Glisser la vitre dans la bordure inférieure
- Fixer à la partie supérieure à l'aide des attaches et des deux vis à tête Phillips.
- 5) Glisser la bordure supérieure sous les deux attaches à ressort.

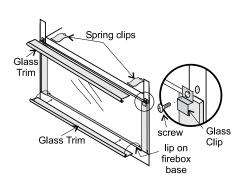


GRILLE D'AÉRATION PLAT


 La grille d'aération supérieure tient en place par crochets. Pousser en place.

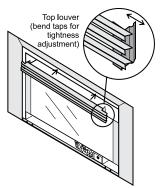

2) Fixer chacune des charnières de chaque côté du foyer à l'aide de deux vis.




 Déposer la grille d'aération inférieure près des charnières. Ouvrir les charnières sur la grille et les fixer à l'aide de trois vis.




PORTE EN SAILLIE


 Aligner la porte en saillie sur les deux tiges qui se trouvent sur le dessus de l'appareil.

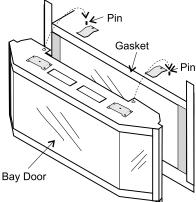

- Fixer deux rondelles aimantées à l'arrière de chacune des garnitures supérieure et inférieure et poser celles-ci au bas et au haut de la porte.
- Installer les grilles d'aération supérieure & inférieure.

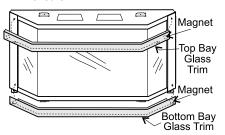



Remarque: Les garnitures supérieure & inférieure sont differents.

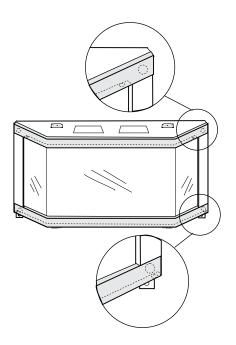

GRILLE D'AÉRATION EN SAILLIE

 Installer la grille d'aération supérieure en insérant les deux équerres dans les ferrures situées sur le dessus de la porte en saillie, tel qu'illustré ci-dessous. Une fois la grille bien en place, s'assurer qu'il reste un léger espace entre la façade et la grille.



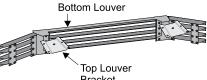

- Bracket

 Installer la grille d'aération supérieure en insérant les deux équerres dans les ferrures situées sur le dessus de la porte en saillie, tel qu'illustré ci-dessous. Une fois la grille bien en place, s'assurer qu'il reste un léger espace entre la façade et la grille.
- 3) Glisser les boutons de la rallonge sur les boutons de la valve. Match chaque bouton de l'extension avec le bouton de la valve correspondante. boutons d'extension sont des installations avant que la baie.


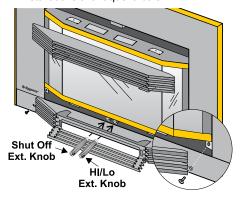


SCHÉMA DE MONTAGE

Cet appareil de chauffage peut fonctionner sans courant alternatif 120 volts. En cas de panne de courant, le brûleur, le thermostat et la télécommande continuent de fonctionner. Seul le ventilateur nécessite du courant alternatif 120 volts.

Attention: Assurer de les fils ne touchent aucune surface chaude et sont à partir des bords pointus.

ATTENTION: Marquer tous les fils avant le débranchage en entretenant des commandes. Les erreurs de câblage peuvent causer l'opération inexacte et dangereuse.

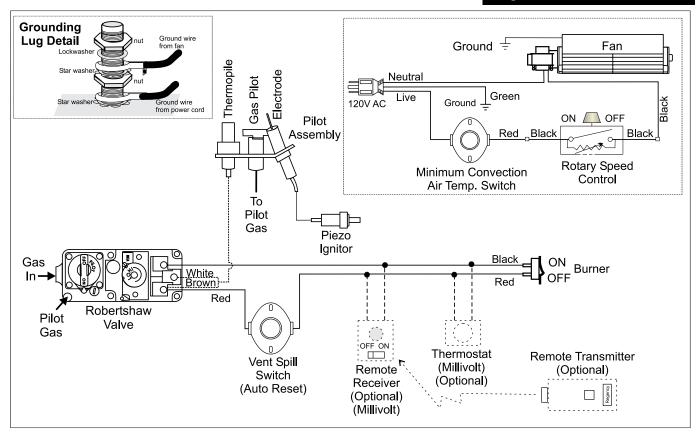

AVERTISSEMENT

Instruction de mise à la terre.


Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre àtrois branches pour vous protéger des chocs électriques. Cette fiche doit être branchée directement à unconnecteur femelle à trois branches. Ne pas couper ou enlever les branches de la fiche de mise à la terre.

PARE-ÉTINCELLES COMPLET


 Approcher le pare-étincelles de l'appareil pour effectuer les branchements suivants:

Prendre les fils de l'interrupteur sortant du boîtier de l'appareil et les brancher à l'interrupteur.


Brancher les fils du ventilateur aux connecteurs du boîtier de commande du ventilateur. Regrouper les fils à l'aide d'une pince.

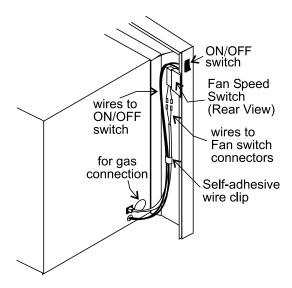


2) Soulever légèrement le pare-étincelles et appuyer de chaque côté de la garniture inférieure pour y glisser le pare-étincelles jusqu'à ce qu'il touche aux ferrures de la garniture inférieure.

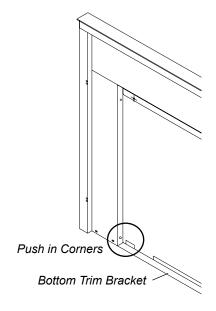


3) Fixer le pare-étincelles à l'appareil en insérant deux vis dans chacune des garnitures latérales.

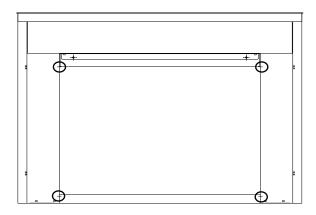


REMARQUE: Installer le pare-étincelles de façon à ce que les garnitures latérales recouvrent le rebord de l'appareil, tel qu'illustré ci-dessous (coin inférieur gauche illustré).

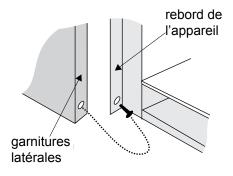


4) Fixer chacune des charnières de chaque côté du foyer à l'aide de deux vis.

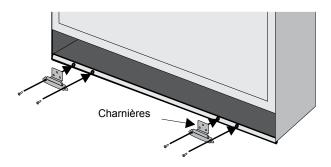


5) Déposer le bas du cadre près des charnières. Ouvrir les charnières et les fixer à l'aide de trois vis.

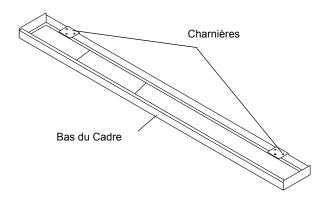

6) Le haut du cadre doit être ajusté serré pour bien tenir en place. Au besoin, pousser les ferrures vers l'extérieur, tel qu'illustré.

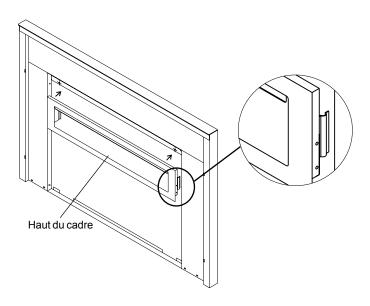

7) Installer les panneaux gauche et droit du pare-étincelles en les glissant sur les charnières du cadre en position ouverte.

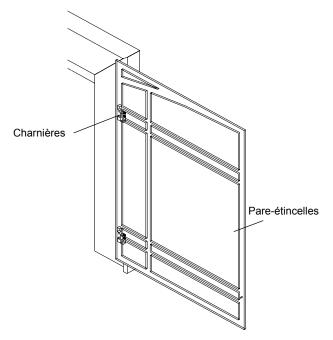


8) Fermer les panneaux du pare-étincelles.

REMARQUE: Pour aligner les panneaux, dévisser et repositionner les charnières au besoin.

INSTALLATION DE LA FAÇADE EN FONTE HAMPTON

- Déposer les pièces de la façade à plat, face vers le bas, sur une surface protégée pour éviter de les égratigner.
- Fixer une ferrure de calage à chacun des côtés de la façade à l'aide de trois vis et de trois boulons.

REMARQUE: Attention de ne pas intervertir les ferrures. Pour les différencier, mesurer la distance entre l'extrémité et le premier trou. L'espace mesurant 7/16 po doit être orientée vers le haut.

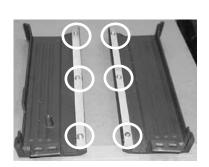




 Fixer chacun des côtés de la façade à la partie supérieure à l'aide de deux vis.



Ensure that the top and sides are aligned.

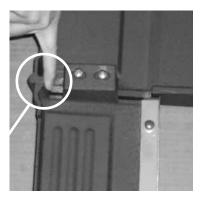

4) À l'aide d'un ruban à mesurer, s'assurer que les deux côtés sont espacés de 28 po (711 mm).



5) Brancher les fils de l'interrupteur au boîtier en les faisant passer par le trou prévu à cet effet (fils noir et rouge avec fiche femelle bleue).



6) Brancher ensuite le ventilateur en faisant passer les fils noirs et rouges (avec fiche mâle grise) dans le trou prévu à cet effet et en les reliant aux connecteurs du boîtier de commande du ventilateur.



7) Regrouper les fils à l'aide d'un serre-câble et fixer au boîtier.



8) Déposer le boîtier sur la tige située à l'endos de la façade, du côté gauche, et le visser en place.



Switch Box Assembly

Boss on rear left side piece.



 Regrouper les fils à l'arrière de la façade à l'aide de l'attache fournie et fixer celle-ci de façon à ce que les fils soient éloignés de l'appareil.



10) Passer également le cordon d'alimentation derrière la façade.

11) Installer la façade en insérant les ferrures de calage entre la vitre et la chambre de combustion. Fixer le tout à l'aide des quatre vis noires restantes, soit deux de chaque côté.




Slide side filler bracket into gap between glass and fire box.






Install the glass trim by inserting the side hooks on the glass trim into the 4 slots between the faceplate and the glass. Push the glass trim down firmly with both hands to lock into place.

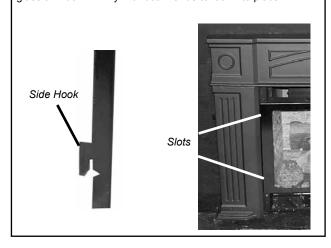

12) Retirer le film protecteur à l'endos du logo Hampton® et coller le logo, centré, dans le coin inférieur gauche de la façade.

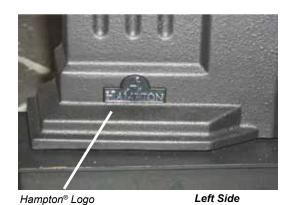

Faceplate

INSTALLATION DES GRILLES EN FONTE HAMPTON

Avant d'installer la grille inférieure, s'assurer que la butée est en place.

1) Cette butée se trouve dans le coin inférieur gauche, sous la chambre de combustion, tel qu'illustré ci-dessous.




U32 Grill Stop Bracket

2) Glisser la grille supérieure dans les supports fixés à la paroi supérieure de l'appareil, tel qu'illustré.




Bracket inside top of firebox.

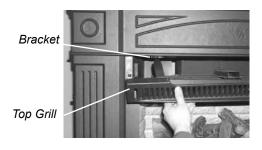

Note: The top grill should be placed with the curved cut-out facing up.


3) Installer la grille inférieure en enfonçant ses deux charnières sur la bordure de métal située au plancher de l'appareil et en fixant chacune d'elles à l'aide de deux vis, tel qu'illustré ci-dessous.

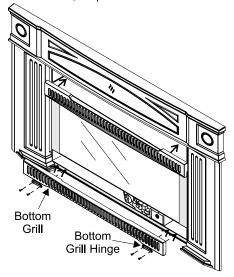



INSTALLATION DE LA FAÇADE EXCALIBUR®


REMARQUE IMPORTANT:

Si vous utilisez la façade Excalibur, le foyer doit être installer 1po plus loin dans la cheminée, comparé à tous les autres façade de Regency. Consulter la section « Dimensions minimales du foyer ».




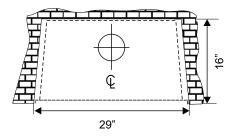


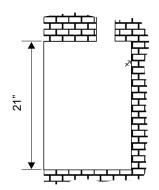


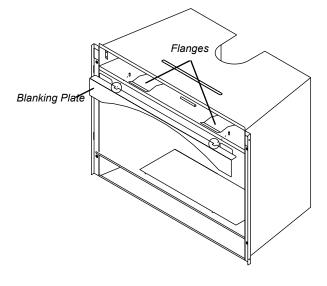

- 3) Approcher la façade de l'appareil pour effectuer les branchements suivants :
- **3a)** Prendre les fils de l'interrupteur sortant du boîtier de l'appareil et les brancher à l'interrupteur.
- **3b)** Brancher les fils du ventilateur aux connecteurs du boîtier de commande du ventilateur. Regrouper les fils à l'aide d'une pince.




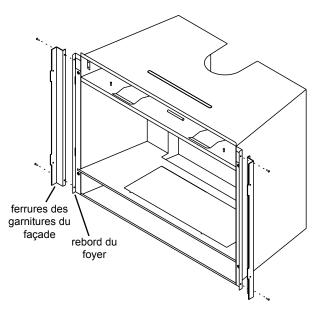


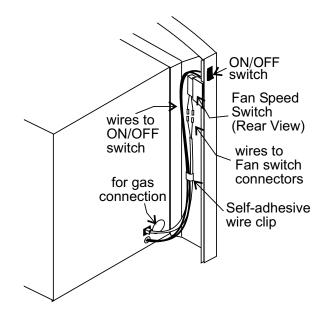



FPI U31-2 Gas Fireplace Insert


- 4) Securer la façade de façon à ce que les fentes de la façade coïncident avec les rebords sur les côtés gauche et droite de les ferrures des garnitures du façade, et le fixer à l'aide de deux vis par côté.
- 5) Placer les crochets inférieure du façade dans les fentes inférieur du façade. Soulever légèrement la façade et appuyer les crochets supérieur dans les fentes supérieure du façade. Enfoncer la façade en place. Tirer sur la façade pour assurer une ferme fixe.

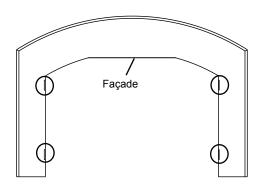

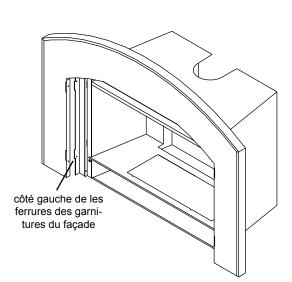

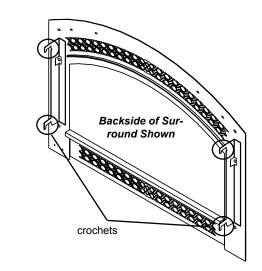

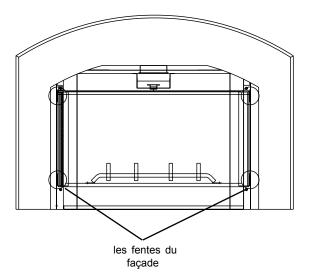

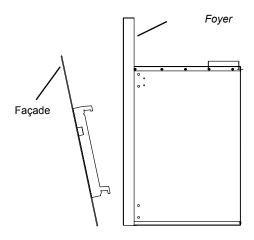

INSTALLATION D'UNE FAÇADE AU PROFIL MINCE

Fixer la partie interne de la façade à l'appareil encastré à l'aide de quatre vis, aux endroits indiqués ci-dessous.



Schéma 1



Schéma 2

Brancher les fiches mâles des fils noir et rouge du ventilateur (dans le boîtier noir) aux connecteurs du boîtier de commande du ventilateur.

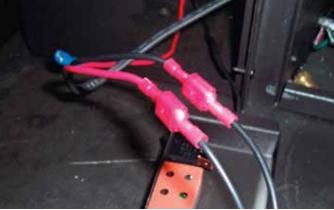


Schéma 3

3) Relier ensuite les fiches femelles de l'interrupteur au boîtier de commande de l'interrupteur.



Schéma 4

4) Regrouper les fils à l'aide de l'attache fournie et fixer celle-ci à l'arrière de la façade de façon à ce que les fils soient éloignés de l'appareil. Passer également le cordon d'alimentation derrière la façade.




Schéma 5

5) Fixer le boîtier de commande du ventilateur et de l'interrupteur dans le coin inférieur gauche de la façade, puisque les commandes se trouvent à gauche de l'appareil.



Schéma 6

6) Passer les fils dans la chambre à air gauche clip - puis de les accrocher à en bas à gauche de la chambre de combustion comme le montrent ci-dessous.

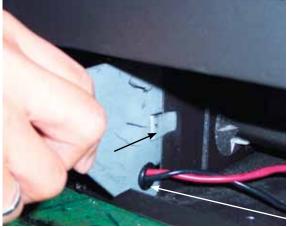

Passer les fils


Schéma 7

 Clip le clip droit chambre côté air comme indiqué ci-dessous dans le schéma 8.



Schéma 8

8) Fixez les deux supports au bas du foyer avec une vis comme indiqué ci-dessous dans le schéma 9 (supports droit et gauche sont interchangeables.

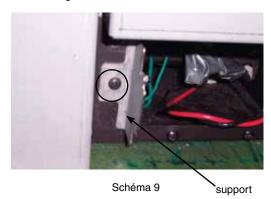

9) Insérer le logo de Regency grille d'aération inférieure. Installer la grille d'aération inférieure en accrochant la grille d'aération sur les supports installés à l'étape 8.



Schéma 10

Insérer le logo de Regency au côté gauche du grille d'aération inférieure

10) Accrocher le cadre de porte sur deux tiges situées au-dessus de la porte de verre, tel qu'illustré à la figure 11, ci-dessous.



Schéma 11

11) Fixer la partie externe de la façade en place en glissant ses pattes d'accrochage sur les tiges de la partie interne.

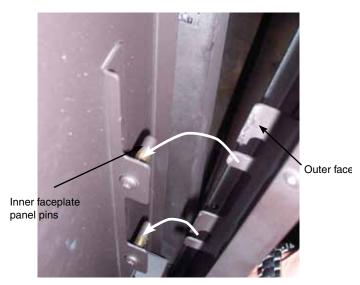


Schéma 12



Installation finale

Schéma 13

OPTIONAL WALL THERMOSTAT

A wall thermostat may be installed if desired. Connect the wires as per the wiring Schémas. Note that the wires are connected to the "TH" on the gas valve. Use table on page 14 to determine the maximum wire length:


Note: Preferable if the thermostat is installed on an interior wall.

FPI offers an optional programmable thermostat but any 250-750 millivolt rated non-anticipator type thermostat that is CSA, ULC or UL approved may be used.

ATTENTION Ne pas brancher de fil millivolt à du fil 120 volts.

Thermostat Wire Table

Recommended Maximum Lead Length (Two-Wire) When Using Wall Thermostat (CP-2 System)		
Wire Size	Max. Length	
14 GA.	50 Ft.	
16 GA.	32 Ft.	
18 GA.	20 Ft.	
20 GA.	12 Ft.	
22 GA.	9 Ft.	



OPTION 1: CONTRÔLE À DISTANCE

Employer le contrôle à distance de Regency approuvé pour cet appareil. L'emploi d'autres systèmes peut annuler votre garantie.

L'équipement de commande à distance est constitué d'un émetteur manuel, d'un récepteur et d'un support mural.

- Choisir un emplacement commode sur le mur pour installer le récepteur et la boîte électrique (la protection contre la chaleur extrême est très importante)
 Faire courir les fils du foyer à cet emplacement.
 Consulter la table pour le thermostat.
- Relier les deux fils à la soupape de gaz. Voir le diagramme.

AVERTISSEMENT

Ne pas raccorder l'interrupteur mural d'un appareil au gaz à une source d'alimentation de 120V. 3) Installez trois (3) pile alcaline de AAA dans l'émetteur et quatre (4) pile alkaline AA dans le récepteur. Installez le récepteur et son couvercle dans le mur. Sélectionnez le mode "remote" du contrôle à distance. Le contrôle à distance est maintenant prêt à fonctionner.

DERNIÈRE VÉRIFICATION

Avant de quitter le domicile du client, s'assurer que l'appareil s'allume correctement et lui en expliquer le fonctionnement en détail. Cette dernière vérification comprend les étapes suivantes :

- Chronométrer l'appareil afin de s'assurer, après 15 minutes de fonctionnement, que l'allure de chauffe est adéquate (telle qu'inscrite sur l'étiquette de sécurité).
- 2) Au besoin, régler l'entrée d'air primaire pour éviter que les flammes ne produisent de carbone. Faire fonctionner l'appareil de 15 à 20 minutes au préalable pour laisser le temps aux flammes de se stabiliser.

AVERTISSEMENT


Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés par la production de suie ou de carbone à la suite d'une modification de l'appareil.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before operating this appliance, proceed through the following check list.

- 1) Read and understand these Instructions before operating this appliance.
- 2) Check to see that all wiring is correct and enclosed to prevent possible shock.
- 3) Check to ensure there are no gas leaks.
- Make sure the glass door is in place. Never operate the appliance with the door glass removed.
- Verify that all venting and the cap is unobstructed
- 6) Verify log placement. If the pilot cannot be seen when lighting the unit - the logs or the embers have been incorrectly positioned.
- The unit should never be turned off and on again without a minimum of a 60 second wait.
- 8) When lighting the appliance, the inside of the glass may fog up. This will burn off after a few minutes of operation.

DO NOT BURN THE APPLIANCE WITH THE GLASS ASSEMBLY REMOVED.

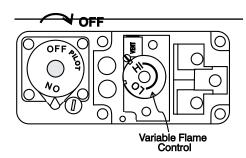

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

IMPORTANT: Le bouton de réglage ne peut pas être tourné à la position; ON, PILOT, ou OFF sans s'être partiellement dépressurisé.

- 1) Ouvrir l'accès à la grille inférieure.
- Si le bouton de réglage est dans la position « OFF » (étient), passer directement à l'étape 5.
- 3) Enfoncez légèrement le bouton de réglage du gaz et tournez dans le sens horraire à la position « OFF » (étient). Le bouton ne peut passer de « PILOT » (Veilleuse) à « OFF » (étient) que si on l'enforce légèrement. Ne le forcer pas.
- 4) Attendez cinq (5) minutes, le temps que le gaz se disperse. Si vous sentez une odeur de gaz, ARRÊTEZ! Suivre l'étape « B » des consignes de sécurités indiquées au hat de l'étiquette. Si vous ne sentez pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
- 5) Turn the gas control counter clockwise to "PILOT".
- 6) Enfoncez le bouton de réglage jusqu'au fond et retenez-le. Enfoncez et relâchez sans cesse le bouton noir de l'allumeur jusqu'à ce que la veilleuse s'allume. Tenez le bouton enfoncé environ 30 secondes après l'allumage de la veilleuse. Relâchez le bouton; il reprendra sa position initiale. La veilleuse doit rester allumée. Si elle s'éteint, refaites les étapes de 1) à 4).

Si le bouton ne revient pas à sa position initiale lorsque vous le relâchez, arrêtez immédiatement et téléphonez à votre technicien de service ou votre fournisseur de gaz. Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs tentatives, mettez le bouton de réglage du gaz à « OFF » (ÉTEINT) et téléphonez à votre technicien de service ou à votre fournisseur de gaz.

- Tournez le bouton de réglage du gaz dans le sens antihoraire jusqu'à la position « ON » (EN MARCHE).
- Utilisez l'interrupteur à bascule pour faire fonctionner le brûleur principal.
- 9) Rotate the variable flame control to adjust the flame height higher or lower.
- 10) Fermer l'accès à la grille inférieure.

INSTRUCTIONS **D'ARRET**

- 1) Utilisez l'interrupteur à bascule pour faire arrêter le brûleur principal.
- 2) Ouvrir l'accès à la grille inférieure.
- 3) Enfoncez légèrement le bouton de réglage du gaz et tournez-le dans le sens horaire à la position « OFF » (ÉTEINT), sans le forcer.
- 4) Avant d'effectuer l'entretien, coupez le courant de l'appareil et l'alimentation en gaz.

PREMIER FEU

Le premier feu dans votre foyer est une étape de cure de la peinture. Pour assurer le succès de cette étape, il est recommandé de chauffer le poêle au moins quatre (4) heures la première fois qu'il fonctionne avec le ventilateur en fonction.

Lors du premier feu, l'appareil émettera une odeur causée par la cure de la peinture et la cuisson des huiles employées au moment de la fabrication. Les détecteurs de fumée de la maison peuvent sonner. Ouvrir quelques fenêtres afin de ventiler la pièce.

La vitre peut nécessiter un nettoyage.

NE PAS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE!

REMARQUE: Lorsque la vitre est froide et qu'on allume l'appareil, il peut se produire de la condensation et de la buée sur la vitre. Cette condensation est normale et se dissipera en quelques minutes à mesure que la vitre se réchauffera.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LA VITRE AVANT N'EST PAS EN PLACE.

VENTILATEUR DE CONVECTION **AUTOMATIQUE**

Leventilateursemeten marche automatiquement lorsque l'appareil atteint sa température de fonctionnement et s'arrête automatiquement lorsque l'appareil est éteint et assez refroidi. Tourner le bouton sur le côté de la façade pour le régler à la vitesse voulue.

CONSIGNE D'ALLUMAGE

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING

This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or Natural Gas and Propane Installations Codes, CSA B149.1. (Australia: AG 601/ New Zealand: NZS 5261)

WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or gas supplier.

- A) This appliance has a pilot which must be lighted by hand, following the instructions below exactly.
- B) BEFORE LIGHTING smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electric switch, do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from neighbors phone. Follow the gas supplier's instructions.
- -If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use tools. If the knob will not push in or turn by hand, do not try to repair it, call


- a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

This appliance needs fresh air for safe operation and must be installed so there are provisions for adequate combustion and ventilation air.

CAUTION: Hot while in operation. Do not touch. Severe Burns may result. Due to high surface temperatures keep children, clothing and furniture, gasoline and other liquids having flammable vapors away. Keep burner and control compartment clean. See installation and operating instructions accompanying appliance.

LIGHTING INSTRUCTIONS

- STOP! Read the safety information above on this label.
-) Push in gas control knob slightly and turn clockwise to "OFF". Knob cannot be turned from "PILOT" to "OFF" unless knob is pushed in slightly. Do not force.
- 2) Wait five (5) minutes to clear out any gas. If you then smell gas STOP! follow "B" in the safety information above on this label. If you do not smell gas, go to the next step.
- 3) Turn knob on gas control counterclockwise to "PILOT"
- 4) Push in control knob all the way and hold in. Immediately push black button on spark igniter until pilot lights. Continue to hold the control knob in for about 1/2 minute after the pilot is lit.
- Release knob and it will pop back up. Pilot should remain lit. If it goes out, repeat steps 3) and 4). If knob does not pop up when released, stop and immediately call your service technician or gas supplier. If the pilot will not stay lit after several tries, turn the gas control knob to "OFF" and call your service technician or gas supplier.
- 5) Turn gas control knob counterclockwise
- 6) Use rocker switch to operate main burner.



TO TURN OFF GAS APPLIANCE

- 1) Push in the gas control knob slightly and turn to "OFF". Do not force. clockwise ___
- 2) Turn off all electric power to the appliance if service is to be performed.

You may shut off the pilot during prolonged non use periods to conserve fuel.

DO NOT REMOVE THIS INSTRUCTION PLATE

908-401b

BRUITS ÉMIS LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHE

Il est possible que vous entendiez certains bruits provenant de votre appareil au gaz. C'est parfaitement normal du fait qu'il y a divers calibres et types d'aciers employés dans votre appareil. En voici certains exemples. Tous sont des bruits normaux et ne devraient pas être considérés comme étant des défauts de votre appareil.

Le ventilateur:

Les appareils au gaz de Regency Fireplace Products sont munis de ventilateurs hight-tech qui distribuent l'air chaud dans la pièce. Il n'est pas inhabituel d'entendre un "vrombissement" du ventilateur lorsqu'il est en marche. L'amplitude du son augmentera ou diminuera selon la vitesse sélectionnée sur le contrôle de vitesse du ventilateur.

Le plateau du brûleur:

Le plateau du brûleur est situé directement sous les bûches et le tube du brûleur et est constitué de matériaux d'un calibre différent du reste de la boîte à feux et du corps de l'appareil. Donc, les différentes épaisseurs d'acier dilaterant et se contracteront à un taux légèrement différent causant un "cognement" et un "craquement". Vous devriez aussi être avisé que ces bruits se produiront également durant les

MAINTENANCE

changements de température à l'intérieur de l'appareil. Encore une fois, cette situation est normale pour les boîtes à feux en acier.

Le Détecteur de chaleur du Ventilateur:

Lorsque ce commutateur thermique est activé il émet un petit "clic". Ce bruit est normal et il est occasionné par la fermeture des contacts du commutateur.

Pilote de la Flamme:

Lorsque la flamme du pilote est en fonction elle peut émettre un "sifflement".

Soupape de Contrôle du Gaz:

Lorsque la soupape de contrôle du gaz s'ouvre et se referme, un cliquetis peut se faire entendre. Ce bruit est normal et est attribuable au fonctionnement normal d'une soupape ou d'un régulateur de gaz.

Le corps de l'Appareil / Boîte à feux:

L'expansion et la contraction des différentes épaisseurs et types d'aciers occasionneront certains "craquements".

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- 1) Toujours fermer la soupape avant de procéder au nettoyage. Pour le réallumage, référez-vous aux instructions d'allumage. Conservez le brûleur et le contrôle propres en les nettoyant au moyen d'un aspirateur au moins une fois par année. Nettoyez les bûches avec un pinceau pour ne pas les endommager.
- Nettoyez la vitre (jamais lorsque l'appareil est chaud), l'appareil, les registres, et la porte avec un linge humide. Ne jamais utiliser un nettoyeur abrasif.
 - L'appareil est recouvert d'une peinture résitante à la chaleur et aucune autre peinture ne devrait être employée. Regency utilise la Peinture Noire Métallique #6309.
- Vérifiez périodiquement la position et l'état du brûleur ainsi que la stabilité de la flamme. S'il y a un problème, téléphonnez un technicien qualifié.
- 4) L'appareil et le système d'évent doivent être inspectés avant d'être utilisés, et au moins une fois pas année, par un technicien qualifié, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués.

Pendant l'intervention annuelle, les brûleurs devraient être enlevés du plateau de brûleur et être nettoyés. Remplacer les braises mais ne bloquez pas le pilote.

5) Toujours MAINTENIR l'entourage de l'appareil libre de matériaux combustibles, d'essence, ou d'autres gaz et liquides inflammables

LES ENFANTS ET LES ADULTES DEVRAIENT ÊTRE INFORMÉS DES DANGERS QUE POSENT LES TEMPÉRATURES DE SURFACE ÉLEVÉES ET SE TENIR À DISTANCE AFIN D'ÉVITER DES BRÛLURES OU QUE LEURS VÊTEMENTS NE S'ENFLAMMENT.

CAUTION: TOUT ÉCRAN OU GRILLE DE PROTECTION AYANT ÉTÉ ENLEVÉ POUR L'ENTRETIEN DOIT ÊTRE REPLACÉ AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.


VÊTEMENTS OU AUTRES MATÉRI-AUXINFLAMMABLES ÊTRE PLACÉS SUR OU PRÈS DE L'APPAREIL

6) En allumant l'appareil, l'intérieur du verre peut developer du brouillard. Ceci consommera après quelque compte rendu d'opération.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil si la porte vitrée n'est pas bien en place.


- 7) Ne pas utiliser cet appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Appeler un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute commande qui a étéplongée dans l'eau.
- 8) Vérifiez les flammes du pilote périodiquement. Corrigez le patron de la flamme afin d'obtenir 3 flammes bleues vives: 1 autour de la thermopile, 1 autour du thermocouple, et 1 à l'arrière du brûleur (elle n'a pas à toucher au brûleur).

Vérifier les flammes du pilote périodiquement. Corriger le patron de la flamme afin d'obtenir 3 flammes bleues vives: autour de la thermopile, 1 autour du thermocouple, et 1 à l'arrière du brûleur (elle n'a pas à toucher au brûleur).

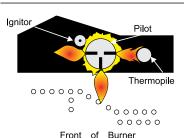

Top View of pilot flame

Un patron de flamme inadéquat présentera une petite flamme, probablement jaune, laquelle n'entrera pas correctement en contact avec l'arrière du brûleur ou avec la thermopile.

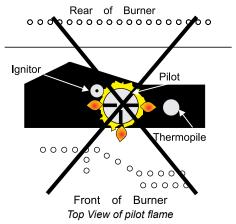

Si le patron de la flamme n'est pas adéquat, contacter votre détaillant de Regency pour de plus amples instructions.

PIÈCE EN OR PLAQUÉ

Le fini or 24 carats de la porte nécessite peu d'entretien, et doit être simplement nettoyé avec un linge humide. NE PAS employer de produits nettoyant abrasifs ou chimiques, car ils endommageront le fini et **annuleront la garantie**. Nettoyer les traces de doigts avant d'allumer l'appareil.

Clean any fingerprints off before turning the unit on. If the top louvers start to discolour, check the door gasket seal and replace if necessary.

REMPLACEMENT DES BÛCHES

L'appareil ne devrait jamais être utilisé lorsque les bûches sont brisées. Fermez la soupape du gaz et laissez l'appareil se refroidir avant d'ouvrir la porte pour retirer les bûches. La flamme du pilote génère suffisamment de chaleur pour causer des brûlures. Si pour une raison ou une autre une bûche doit être remplacée, vous devez la remplacer par la bonne bûche. L'emplacement des bûches doit être tel qu'illustré sur le schéma sous *Installation des bûches*.

REMARQUE: Un positionnement inadéquat des bûches peut entraîner la formation de dépôts de carbone et peut nuire à la performance de l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VITRE

Si le joint d'étanchéité de vitre doit être remplacée utiliser 7/8po joint d'étanchéité de pour la vitre en saillie et la vitre plate (Part # 936-243)


REMPLACEMENT DE LA VITRE

Votre foyer de Regency est muni d'une vitre céramique haute température, Neoceram de 5 mm capable de résister aux plus hautes températures produites par votre appareil. Quand votre verre doit être nettoyer, nettoyez la vitre avec un produits de nettoyage conçu pour les foyers à gas disponible d'un détaillant Regency autorisé.

AVERTISSEMENT. Ne pas utiliser l'appareil si le panneau frontal en verre n'est pas en place, est craqué ou brisé. Confiez le remplacement du panneau à un technicien agréé.

Remplacement du Vitre en Saillie

- Enlèvez la façade (et vitre) du foyer et placez le façade, face vers le bas, en prenant soin de ne pas égratigner la peinture.
- 2) Enlèver les écrous qui tiennent les attaches de verre en place.
- Enlèver les attaches de verre (côté, dessus et au bas).
- 4) Remplacer la vitre. La vitre doit avoir le joint d'étanchéité attacher autour du vitre.
- 5) Renverser les étapes précédentes, remplacer les attaches de verre et attacher les écrous. Le serrage excessif des écrous risque de briser la vitre.
- 6) Remplacer la façade (et vitre) sur the foyer et verifiez le joint.

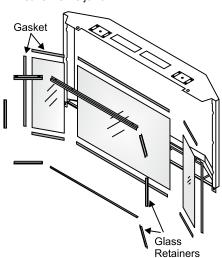

Remplacement du Vitre Plat

Slide old glass out of the side frames and replace with new glass.


ENTRETIEN DU VENTILATEUR

Une trappe située au fond de l'appareil permet d'accéder au ventilateur pour en effectuer l'entretien ou la réparation. REMARQUE: Ne JAMAIS faire fonctionner l'appareil si cette trappe n'est pas bien installée.

CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring error can cause improper and dangerous operation.


POUR RETIRER LE VENTILATEUR

- Éteindre l'appareil et le laisser refroidir à la température ambiante.
- 2) Débrancher l'appareil.
- 3) Enlever la porte vitrée (voir la section « Porte plate »).
- 4) Enlever les bûches et les panneaux de briques (s'il y a lieu).
- 5) Dévisser les deux vis qui retiennent la grille et la sortir de l'appareil.

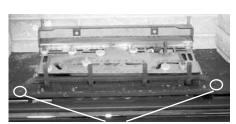


Remove the 2 screws holding the grate in position.

6) Dévisser les deux vis qui retiennent le brûleur et le support de bûches avant et les sortir de l'appareil.

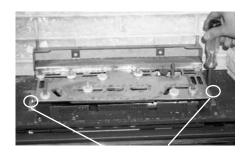

Remove the 2 screws, push Burner Tray to the left, and lift off.

- Dévisser les onze vis qui retiennent la trappe d'accès en place.
- Dévisser les trois vis qui retiennent le conduit de ventilation et appuyer de chaque côté pour l'enlever.

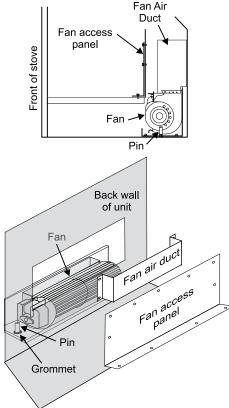


- Débrancher les fils noir du moteur du ventilateur (à l'intérieur de l'appareil).
- 10) Soulever le ventilateur des deux tiges sur lesquelles il est fixé, le pencher vers l'avant et le sortir de l'appareil.
- 11) Débrancher le fil vert du cordon d'alimentation.

Pour remettre le ventilateur en place:

Refaire ces étapes en sens inverse. Truc: Frotter les trous de fixation avec un peu de savon à vaisselle pour que le ventilateur glisse plus facilement sur les tiges. S'assurer que le ventilateur repose bien sur les tiges en essayant de le faire bouger dans un mouvement d'avant en arrière. Si ce mouvement produit un bruit, vérifier l'ajustement des trous de fixation.

Appliquer un joint de silicone haute température pour bien refermer la trappe d'accès du ventilateur (appliquer modérément).

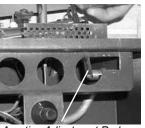

Aeration Adjustment Rod


Main Assembly

Part #	Description	Part # Description
1) 400-011	Fan Opening Cover	402-901 Brick Panel Set - Standard Brown 402-902 Brick Panel Set - Standard Red
400-515/P 2) 910-331/P 5) 910-750 910-752	Fan Assembly (120 V) Fan Motor (120 V) Power Cord (120 V) Wire Harness (intermediate)	402-903 Brick Panel Set - Herringbone Brown 33) * Brick Panel - Back 34) * Brick Panel - Left Side 35) * Brick Panel - Right Side
2) 910-331/P5) 910-750	Fan Motor (120 V) Power Cord (120 V) Wire Harness (intermediate) Thermodisc cover Thermodisc bracket Thermodisc-Fan Auto ON/OFF Drafthood Assembly Spill Switch Bracket Spill Switch Levelling Bolts 5/16 x 3 Hex Head Cable Tie Wire Holder Clip Strain Relief Grommet for Power Cord Air Channel Flush Louvers (Set) - Gold/Black Flush Louvers (Set) - Black Flush Louvers (Set) - Steel/Black Bay Louvers (Set) - Black Bay Louvers (Set) - Black Bay Louvers (Set) - Steel/Black	402-903 Brick Panel - Back 33) * Brick Panel - Back 34) * Brick Panel - Left Side 35) * Brick Panel - Right Side 35) * Brick Panel - Right Side 36) 400-090 Brick Clips 78) 410-920 Zero Clearance Ashlip 410-905 Zero Clearance Kit 402-969 Conversion to LP Kit 908-785 Manual *Not available as a replacement part.
		78
		·

Burner Assembly & Log Set

		, ,
	Part #	Description
53) 54)	904-702	Valve Assembly - NG Valve Assembly - LP Robertshaw Valve -Nat. Gas Robershaw Valve - LP Piezo Ignitor and nut Valve Heat Shield Fibre Washer Pilot Bracket
·	904-240 904-593 904-390 904-345 402-526	Burner Orifice Nat. Gas #37 Burner Orifice Nat. Gas #40 (High Altitude) Burner Orifice LP # 52 Burner Orifice Nat. Gas #53 (High Altitude) Grate Assembly
62)	402-512 910-076 910-077	Burner Assembly NG/LP Pilot Assembly (NG) - 3 flame convertible top Pilot Assemby (LP) - 3 flame convertible top
65) 67)		Burner Shroud Cover Firebox Base
68)		Valve Tray
69)	402-935 402-572	Log Set Ember Package
		63 62 62 63 65 67 67 67 65 54 65 52 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65


Bay & Flush Front Assembly

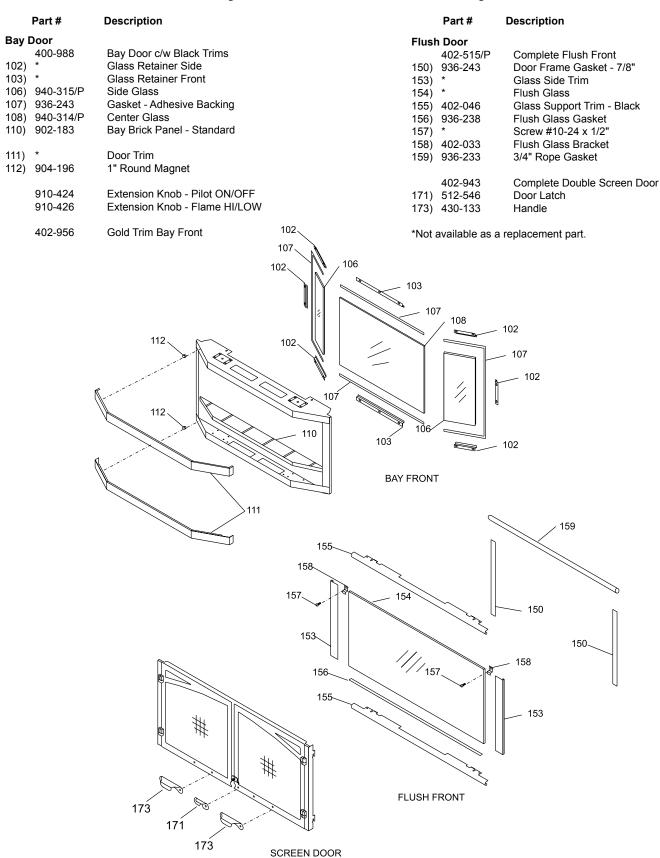

Faceplate Assembly

Part #	Description
402-919 41) * 42) * 43) * 402-534 44) * 45) *	Complete Faceplate (Set) with Black Trim - Oversize Faceplate Side Right - Oversize Faceplate Top - Oversize Faceplate Side Left Assy-Oversize Trims Pkg Oversize, Zero Clearance Faceplate Trim Right - Oversize Faceplate Trim Top - Oversize
46) *	Faceplate Trim Left Assy - Oversize
400-917 71) * 72) * 73) *	Complete Custom Faceplate (Set) Faceplate Side Right - Custom Faceplate Top - Custom Faceplate Side Left - Custom
412-906 81) * 82) * 83) * 402-534 85) 836-203	Complete Faceplate (Set) with Black Trim - Zero Clearance Faceplate Side Right - Zero Clearance Faceplate Top - Zero Clearance Faceplate Side Left Assy-Zero Clearance Trims Pkg Zero Clearance Thermal Insulation - Top
400-939 89) * 90) *	Valve Access Faceplate Faceplate Side Left Assy Cover Plate - Valve Access
402-918 91) * 92) * 93) * 402-532 94) * 95) * 96) *	Complete Faceplate (Set) with Black Trim - Standard Faceplate Side Right - Standard Faceplate Top - Standard Faceplate Side Left Assy - Standard Trims Pkg Standard Faceplate Trim Right - Standard Faceplate Trim Top - Standard Faceplate Trim Left Assy - Standard
402-933 141) * 142) * 143) * 144) 402-044 145) 402-045 146) 402-043 147) *	Molded Faceplate Complete (Set) Faceplate Side Right - Molded Faceplate Top - Molded Faceplate Side Left Assy -Molded Mounting Bracket - Right Filler Bracket Mounting Bracket - Left Screw - #8 x 3/4" Pan Head
400-950 320-940 400-926 320-942 180) 400-928 181) 320-944 400-959 320-946 184) 410-525/01	Hearth Trim 1" - Standard Hearth Trim 1" - Oversize Hearth Trim 2" - Standard Hearth Trim 2" - Oversize Hearth Trim 4" - Standard Hearth Trim 4" - Oversize Hearth Trim 6" - Standard Hearth Trim 6" - Standard Hearth Trim 6" - Oversize Hearth Trim 6" - Oversize Hearth Trim 4" - Zero Clearance
185) 904-569 186) 904-586 187) 910-246 188) 910-330 190) * 191) * 199) 948-220	Fan Speed Control Knob (120 V) Speed Control Knob c/w Spring Clip Burner ON/OFF Switch Fan Speed Control (120 V) Screw #8 x 1/2" Black self-tapping Screw #8 x 1/2" Brass self-tapping Hampton Logo Plate

^{*}Not available as a replacement part.

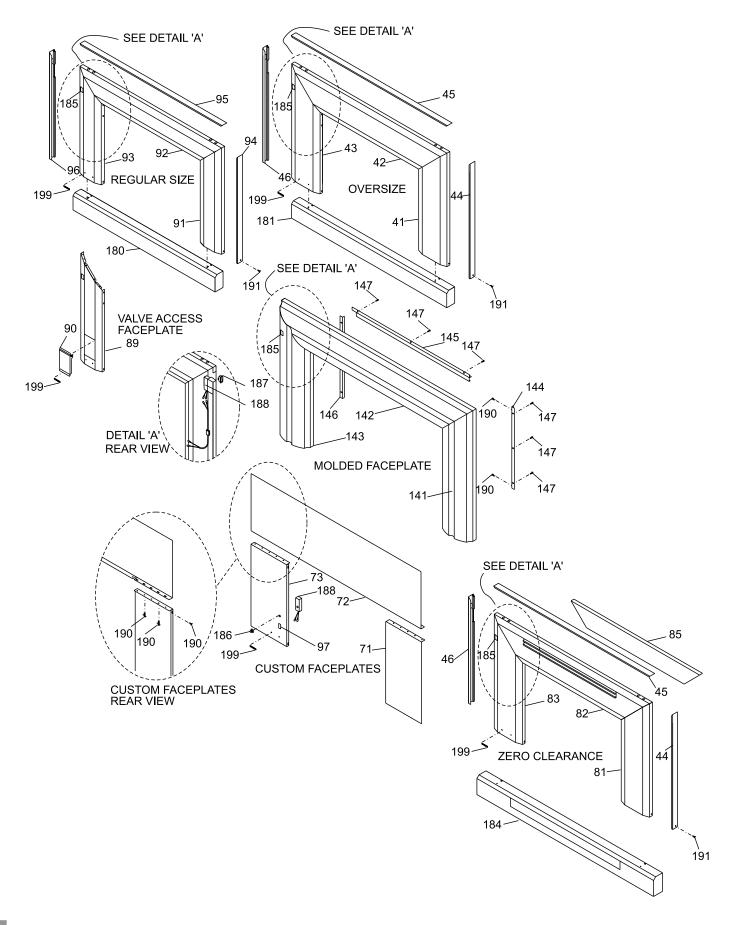

FPI U31-2 Gas Fireplace Insert


HAMPTON CAST FACEPLATE ASSEMBLY

Part #	Description
402-971**	Cast Faceplates (Set)
187) 910-246	Burner On/Off Switch
188) 910-330	Fan Speed Control (120 V)
189) 904-733	Knob - Black Cast Surround
201) *	Cast Faceplate - Right
202) *	Cast Faceplate - Top
203) *	Cast Faceplate - Left
205) *	Flush Glass Frame
194) *	Mounting Flange
207) 402-981**	Cast Grill (Set) - Top & Bottom

^{*}Not available as a replacement part.

** Last digit of part number represents colour:

1=Black Metallic, 5=Enamel Brown

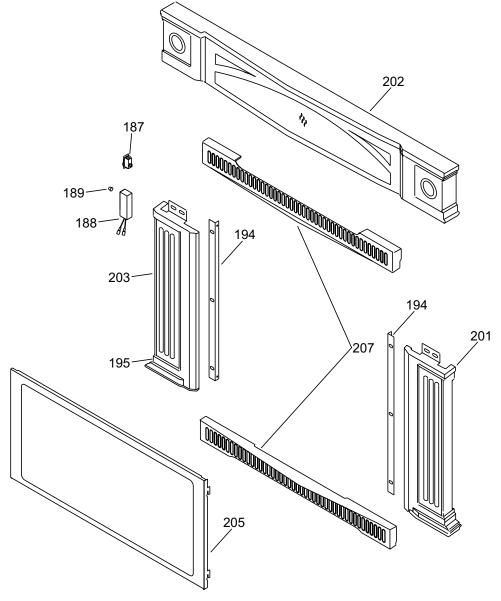

OTES	
OILO	





Regency Fireplace Products are designed with reliability and simplicity in mind. In addition, our internal Quality Assurance Team carefully inspects each unit thoroughly before it leaves our facility. FPI Fireplace Products International Ltd. is pleased to extend this limited lifetime warranty to the <u>original purchaser</u> of a Excalibur Product. This warranty is not transferable.

The Warranty: Limited Lifetime

The combustion chamber, heat exchanger, burner tubes/pans, logs, brick panels and gold plating (against defective manufacture only) are covered under the Limited Lifetime Warranty for five (5) years for parts and subsidized labour* and parts only thereafter.

Glass is covered for lifetime against thermal breakage only, parts and subsidized labour* for five (5) years and parts only thereafter from date of purchase.

External casting, surrounds and grills are covered against cracks and warps resulting from manufacturer defects, parts and subsidized labour* for three (3) years from the date of purchase and parts only thereafter.

Special Finishes - One year on brushed nickel and antique copper full screens and doors. You can expect some changes in color as the product "ages" with constant heating and cooling. FPI warranties the product for any manufacturing defects on the original product. However, the manufacturers warranty does not cover changing colors and marks, ie. finger prints, etc applied after the purchase of the product. Damage from the use of abrasive cleaners is not covered by warranty.

Electrical and mechanical components such as blowers, switches, wiring, thermodiscs, FPI remote controls, spill switches, thermopiles, thermocouples, pilot assembly components, and gas valves are covered for two years parts and one year subsidized labour* from the date of purchase. Blowers and valves replaced under warranty are considered repairs and continue as if new with appliance. ie. twelve (12) months from original purchase date of appliance with a minimum of three (3) months coverage from date of replacement.

FPI venting components are covered parts and subsidized labour* for three (3) years from date of purchase.

Simpson Dura-Vent venting components (Direct Vent units) are covered by Simpson Dura-Vent Inc. warranty.

Repair/replacement parts purchased by the consumer from FPI after the original coverage has expired on the unit will carry a 90 day warranty, valid with a receipt only. Any item shown to be defective will be repaired or replaced at our discretion. No labor coverage is included with these parts.

Conditions

Any part or parts of this unit which in our judgement show evidence of such defects will be repaired or replaced at FPI's option, through an accredited distributor or agent provided that the defective part be returned to the distributor or agent <u>Transportation Prepaid</u>, if requested.

Porcelain/Enamel - Absolute perfection is either guaranteed nor commercially possible. Any chips must be reported and inspected by an authorized dealer within three days of installation. Reported damage after this time will be subject to rejection.

It is the general practice of FPI to charge for larger, higher priced replacement parts and issue credit once the replaced component has been returned to FPI and evaluated for manufacturer defect.

The authorized selling dealer is responsible for all in-field service work carried out on your Regency product. FPI will not be liable for results or costs of workmanship from unauthorized service persons or dealers.

At all times FPI reserves the right to inspect product in the field which is claimed to be defective.

All claims must be submitted to FPI by authorized selling dealers. It is essential that all submitted claims provide all of the necessary information including customer name, purchase date, serial #, type of unit, problem, and part or parts requested, without this information the warranty will be invalid.

Exclusions:

This limited Lifetime Warranty does not extend to or include paint, door or glass gasketing or trim.

At no time will FPI be liable for any consequential damages which exceed the purchase price of the unit. FPI has no obligation to enhance or modify any unit once manufactured. ie. as products evolve, field modifications or upgrades will not be performed.

FPI will not be liable for travel costs for service work.

Installation and environmental problems are not the responsibility of the manufacturer and therefore are not covered under the terms of this warranty policy.

Embers, rockwool, gaskets, door handles and paint are not covered under the terms of this warranty policy.

Any unit which shows signs of neglect or misuse is not covered under the terms of this warranty policy.

The warranty will not extend to any part which has been tampered with or altered in any way, or in our judgment has been subject to misuse, improper installation, negligence or accident, spillage or downdrafts caused by environmental or geographical conditions, inadequate ventilation, excessive offsets, negative air pressure caused by mechanical systems such as furnaces, fans, clothes dryer, etc.

Freight damage to stoves and replacement parts is not covered by warranty and is subject to a claim against the freight carrier by the dealer.

FPI will not be liable for acts of God, or acts of terrorism, which cause malfunction of the appliance.

Performance problems due to operator error will not be covered by this warranty policy.

Products made or provided by other manufacturers and used in conjunction with the operation of this appliance without prior authorization from FPI, may nullify your warranty on this product.

Any alteration to the unit which causes sooting or carboning that results in damage to the interior / exterior facia is not the responsibility of FPI.

* Subsidy according to job scale as predetermined by FPI.

FPI fireplaces are designed with reliability and simplicity in mind. In addition, our internal Quality Assurance Team carefully inspects each unit thoroughly before it leaves our door.

FPI Fireplace Products International Ltd. is pleased to extend this Limited Lifetime Warranty to the original purchaser of a FPI Product.

See the inside back cover for details.

Register your Regency online at http://www.regency-fire.com

Register your Hampton online at http://www.hampton-fire.com

Register your Excalibur online at http://www.excalibur-fire.com

Installer: Please	complete the following information	
Dealer Name &	address:	
Installer:		
Phone #:		
Serial No.:		

FPI, Hampton, Excalibur and energy are trademarks of FPI Fireplace Products International Ltd. © Copyright 2010, FPI Fireplace Products International Ltd. All rights reserved.

Printed in Canada